

ИНСТРУКЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И УХОДУ

телескопическая лестница Teletower

ВАЖНО

ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧИТАЙТЕ ВСЕ ИНСТРУКЦИИ ПЕРЕД
НАЧАЛОМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЛЕСТНИЦЫ

ВНИМАНИЕ

ЗАПРЕЩАЕТСЯ ОТКРЫВАТЬ ЛЕСТНИЦУ ОТ ВЕРХА,
ЕСЛИ НЕ ВЫХОДИТ НА ПОЛНУЮ ВЫСОТУ.
МОЖЕТ РАЗРУШИТЬСЯ!

Телескопическая лестница Teletower Telescopic Ladder

при правильном уходе и использовании обеспечит вам

безопасность и удобство.

Пожалуйста, внимательно прочтите эту инструкцию и следуйте ей.

Сохраните эту инструкцию для использования в будущем.

ВЫДВИЖЕНИЕ ЛЕСТНИЦЫ

1. Телескопическая лестница Teletower очень компактна, и ее следует переносить, как показано на рис. 1
2. Чтобы начать выдвигание, поместите лестницу на твердую, ровную поверхность и зафиксируйте ногой, как показано на рис. 2.



рис. 1



рис. 2

ВАЖНО

НЕ ВЫДВИГАЙТЕ ВЕРХНИЕ СЕКЦИИ ЛЕСТНИЦЫ, ЕСЛИ НЕ ПЛАНИРУЕТЕ ВЫДВИГАТЬ ЛЕСТНИЦУ НА ПОЛНУЮ ВЫСОТУ. СЕКЦИИ МОГУТ НЕ ЗАБЛОКИРОВАТЬСЯ, И ВЫ МОЖЕТЕ ПОЛУЧИТЬ ТРАВМУ

3. Есть два способа выдвинуть лестницу. Полное выдвигание или выдвигание до любой промежуточной высоты.

ВЫДВИЖЕНИЕ НА ПРОМЕЖУТОЧНУЮ ВЫСОТУ

1. Чтобы выдвинуть лестницу на любую промежуточную высоту, всегда фиксируйте снизу вверх, действуя следующим образом:

а. Обеими руками возьмитесь за внешние края перекладины с помощью стопорных колец, непосредственно над нижней перекладиной. Рис. 3

б. Поднимите и полностью вытяните эту и следующую более высокую секцию по очереди, пока не достигнете желаемой высоты. Рис. 4



рис. 3




рис. 4

ВАЖНО

СЛЕДУЮЩИЙ ШАГ НЕОБХОДИМ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ НА ПРОМЕЖУТОЧНЫХ ВЫСОТАХ


в. Как только вы установите желаемую высоту, заблокируйте самую высокую полностью открытую секцию, подняв следующую более высокую секцию примерно на 15 см., пока рычаги блокировки не окажутся на месте, угол примерно 45 градусов. Рис. 5

г. Убедитесь, что стопорные рычаги для всех полностью открытых секций находятся под углом примерно 60 градусов, что указывает на то, что стопорные механизмы установлены правильно. Рис. 6

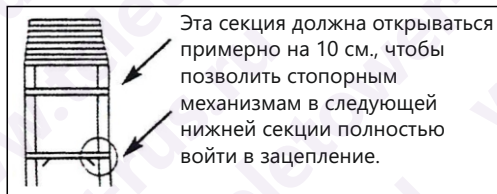

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ, ЧТО НИЖНИЕ РЫЧАГИ С СЪЕМНЫМИ КОЛЬЦАМИ БЛОКИРУЮТСЯ В ВЕРХНЕМ ПОЛОЖЕНИИ.

д. Если какие-либо фиксирующие рычаги не находятся под углом, поднимите лестницу за стойки и осторожно постучите по земле. Обычно при этом фиксирующие рычаги устанавливаются под правильным углом.

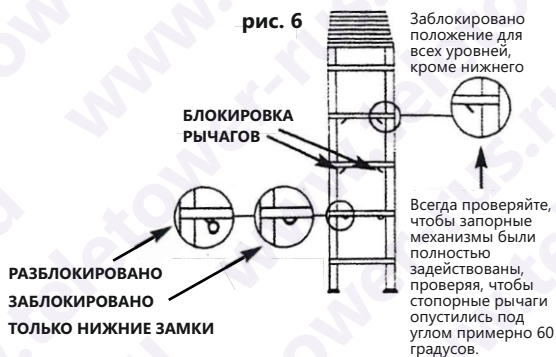

ВАЖНО

НИКОГДА НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ ЛЕСТНИЦУ ДО ТОГО, КАК УБЕДИТЕСЬ, ЧТО ЗАПИРАЮЩИЕ МЕХАНИЗМЫ ПРАВИЛЬНО УСТАНОВЛЕННЫ. НИКОГДА НЕ ТЯНИТЕ КОЛЬЦЕВЫЕ ЗАПИРАЮЩИЕ РЫЧАГИ, КОГДА ЛЕСТНИЦА ИСПОЛЬЗУЕТСЯ.



ПОЛНОЕ ВЫДВИЖЕНИЕ

1. Чтобы выдвинуть лестницу на полную высоту, выполните следующие операции:

- а. Чтобы начать процесс выдвижения, поместите лестницу на твердую ровную поверхность и зафиксируйте ногой. Рис. 7
- б. Начиная с верхней перекладины, выдвигайте каждую секцию полностью (по одной за раз), пока все секции не выдвинутся полностью. Рис. 8
- в. Убедитесь, что стопорные рычаги расположены под углом примерно 60 градусов, что указывает на то, что стопорные механизмы установлены правильно. Рис. 9

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ, ЧТО НИЖНИЕ РЫЧАГИ С СЪЕМНЫМИ КОЛЬЦАМИ БЛОКИРУЮТСЯ В ВЕРХНЕМ ПОЛОЖЕНИИ.



рис. 7



рис. 8

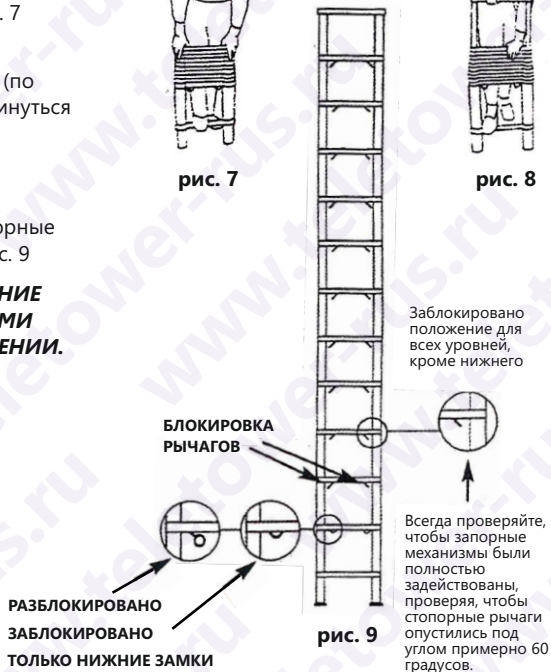


рис. 9

ВАЖНО

НИКОГДА НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ ЛЕСТНИЦУ ДО ТОГО, КАК УБЕДИТЕСЬ, ЧТО ЗАПИРАЮЩИЕ МЕХАНИЗМЫ ПРАВИЛЬНО УСТАНОВЛЕНЫ. НИКОГДА НЕ ТЯНИТЕ КОЛЬЦЕВЫЕ ЗАПИРАЮЩИЕ РЫЧАГИ, КОГДА ЛЕСТНИЦА ИСПОЛЬЗУЕТСЯ.

СКЛАДЫВАНИЕ ЛЕСТНИЦЫ

При складывании лестницы следует соблюдать осторожность. Выдвижение и складывание довольно просто, если делать это осторожно и в строго определенном порядке.

ВАЖНО

НЕ ОПУСКАЙТЕ ЛЕСТНИЦУ НА ПРОМЕЖУТОЧНУЮ ВЫСОТУ ВСЕГДА СКЛАДЫВАЙТЕ ЛЕСТНИЦУ ПОЛНОСТЬЮ И ВЫДВИГАЙТЕ ЛЕСТНИЦУ НА ЖЕЛЕМУЮ ВЫСОТУ.

1. Чтобы закрыть лестницу, обратитесь к рис. 10 и действуйте следующим образом:

НИКОГДА НЕ КЛАДИТЕ КАКУЮ-ЛИБО ЧАСТЬ СВОЕГО ТЕЛА, ВКЛЮЧАЯ РУКИ, ПАЛЬЦЫ ИЛИ НОГИ, НА СТУПЕНЬКИ ИЛИ МЕЖДУ НИМИ, КОГДА СКЛАДЫВАЕТЕ ЛЕСТНИЦУ.

2. Другой рукой потяните вниз запорные рычаги с кольцами **ОДИН РАЗ**, чтобы освободить нижние фиксаторы. (Иногда бывает необходимо перетянуть первое кольцо во второй раз)

БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ НИКОГДА НЕ ТЯНИТЕ КОЛЬЦА ОДНОВРЕМЕННО

3. Когда нижние замки открыты, лестница легко складывается, **ВНИМАТЕЛЬНО** и **МЕДЛЕННО** выдвигая каждую секцию вниз, держа руки на стойках, а **НЕ НА СТУПЕНЬКАХ**. Лестница разблокируется автоматически, когда вы опускаете каждую секцию.

4. Храните лестницу в помещении.

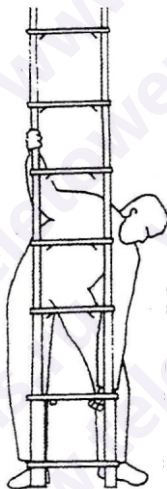


рис. 10

Потяните кольца вниз, чтобы разблокировать лестницу.



БЕЗОПАСНОСТЬ

НЕОБХОДИМО перед тем, как подняться по лестнице, убедитесь, что все стопорные механизмы правильно задействованы.

НЕОБХОДИМО всегда выдвигать и складывать лестницу медленно и осторожно.

НЕОБХОДИМО обращаться с лестницей осторожно. Это точный продукт. Если стойки помяты или повреждены каким-либо образом, лестницу может быть трудно выдвинуть или сложить, или она может полностью выйти из строя.

НЕОБХОДИМО прислонять лестницу к верхним перекладинам, а не к стойкам что бы избежать их повреждения.

ОБЯЗАТЕЛЬНО очищайте лестницу, время от времени протирайте стойки и ступени чистой сухой тканью. Краску следует немедленно смыть, так как она будет препятствовать телескопическому действию. Если появляется жесткость, протрите стойки чистой тканью и нанесите небольшое количество силиконового спрея, удаляя излишки чистой тканью.

ОБЯЗАТЕЛЬНО храните лестницу в помещении, чтобы избежать сырости, которая может затруднить использование лестницы.

ОБЯЗАТЕЛЬНО прочтите и следуйте этикеткам с дополнительной информацией по технике безопасности на лестнице.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

ЗАПРЕЩАЕТСЯ класть руки, пальцы на перекладину или между перекладинами при складывании лестницы.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ использовать лестницу, если есть какие-либо сомнения в том, что замки установлены правильно, так как это небезопасно.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ тянуть за фиксирующие рычаги с кольцами и не трогать другие фиксирующие рычаги во время использования лестницы.

ЭТА ЛЕСТНИЦА ПРОВОДИТ ЭЛЕКТРИЧЕСТВО.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ помещать под лестницу коробку или другие предметы, чтобы получить дополнительную высоту. Всегда имейте прочное ровное основание для лестницы.

НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ лестницу в горизонтальном положении, например в качестве козлов. Никогда не выдвигайте и не используйте лестницу вверх ногами, так как это может вызвать ее поломку или травмы пользователя.

ЭТО СТОИТ ЗАПОМНИТЬ

Как и в случае с любым другим инструментом, при использовании телескопической лестницы безопасность всегда должна быть на первом месте. Перед подъемом всегда проверяйте стопорные рычаги на предмет правильной фиксации.

Не вставляйте на три верхние секции лестницы в полностью выдвинутом состоянии.

Никогда не тяните за кольцевые, запирающие или другие рычаги блокировки во время использования лестницы.

Не опускайте лестницу на другую (нижнюю) промежуточную высоту.

Всегда полностью складывайте лестницу, а затем выдвигайте ее до желаемой высоты.

Всегда складывайте лестницу осторожно и контролируемо, не кладя руки, пальцы на ступеньки или между ними.

Когда вы стоите на лестнице, не перегибайтесь и не толкайте лестницу, чтобы изменить ее положение.

ПОДНИМАЙТЕСЬ И СПУСКАЙТЕСЬ ТОЛЬКО ЛИЦОМ К ЛЕСТНИЦЕ.

По возможности лестницу следует закрепить на месте. В ветреную погоду следует соблюдать особую осторожность. Держите свою лестницу в чистоте. Храните в закрытых помещениях.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ОСТАВЛЯЕТ ЗА СОБОЙ ПРАВО ИЗМЕНЯТЬ ИЛИ УЛУЧШАТЬ ПРОДУКТЫ, КОГДА ОН СОЧТЕТ ЭТО НЕОБХОДИМЫМ.

ГАРАНТИЯ TELETOWER

Teletower Telescopic Ladder - качественный продукт. Изготовлена с большой точностью с использованием тщательно отобранных материалов. Мы даем гарантию на наши лестницы 12 месяцев в случае каких-либо дефектов, которые могут быть связаны с недостатками материалов или производственным браком. Право на гарантию начинается с даты покупки лестницы.

В дополнение к законным правам, эта гарантия дает Teletower Access Solutions Ltd право по своему усмотрению принимать решения по гарантийным случаям.

Гарантия становится недействительной в случае доказанного неправильного использования.